


NOTICE DE MONTAGE - SET UP INSTRUCTIONS

Contenu :

- 1 suspente en aluminium
- 1 réglette plastique haute
- 1 réglette plastique basse
- 1 enrouleur
- 1 mât télescopique
- 1 clé Allen


Contents:

- 1 retractable banner stand
- 1 3-part telescopic pole
- 1 aluminum hanger
- 1 plastic header
- 1 plastic "ECI" kicker
- 1 Allen key

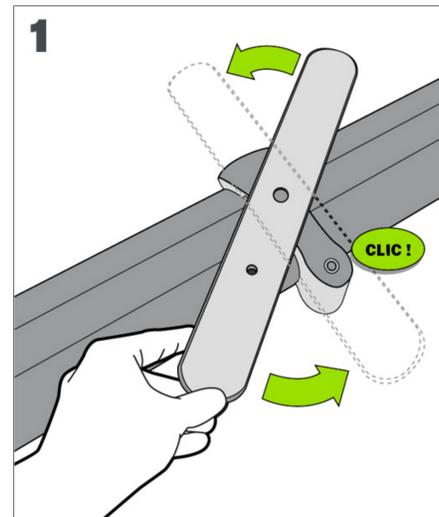


1
Faire pivoter le pied escamotable perpendiculairement à l'enrouleur, jusqu'au clic.

Turn the stabilizing foot perpendicular to the base until you hear it click into place.

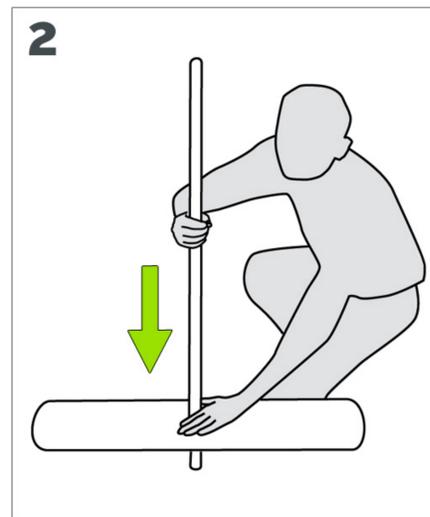


2
Positionner le mât télescopique sur la base.


Insert the pole into the base.

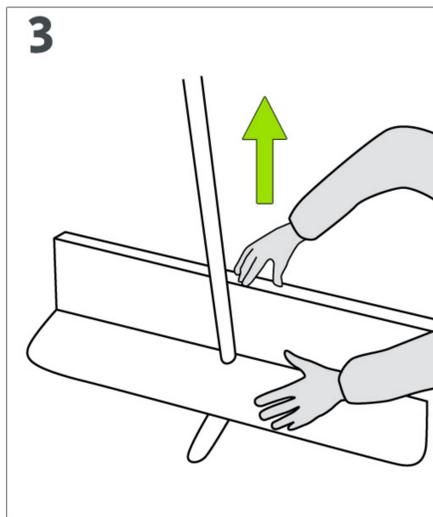

3
Saisir la suspente et tirer le visuel.
Pull-up the graphic.

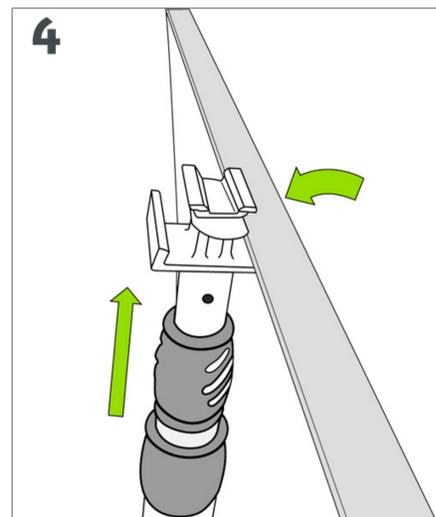

4
Fixer la suspente sur la tête de mât.
Attach the hanger onto the head of the pole. The pole does have light capability.

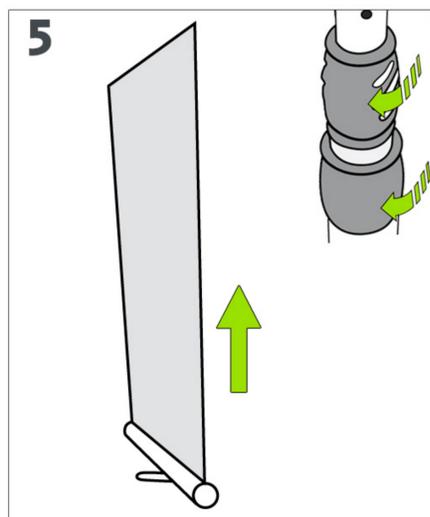

5
Ajuster la hauteur de votre visuel à l'aide du mât et des 2 bagues de serrage).
Set the pole to desired height; twist to the left to loosen and right to tighten the grip plastic locks.

